



atena lux®

ATENA LUX S.r.l. - 30020 Grugaro (VE) - via Giai, 33 - Tel +39.0421.760100 - Fax +39.0421.760225 - [www.atenalux.com](http://www.atenalux.com) - [info@atenalux.com](mailto:info@atenalux.com)

## LED CUBE / Q-B

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTIONS



Classe I

Isolamento elettrico  
Protection class



RAEE: Ecolight

QUESTO APPARECCHIO E' FORNITO CON UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE ENERGETICA "D"

THIS APPLIANCE IS SUPPLIED WITH A LIGHT SOURCE OF ENERGY CLASS "D"



ATTENZIONE!  
WARNING!

- Collegare l'alimentazione elettrica dal quadro elettrico generale durante le operazioni di manutenzione o installazione. Per motivi di sicurezza si consiglia di non utilizzare interruttori normali per sezionare la linea elettrica.
- Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di installazione o manutenzione.
- Tutte le procedure di manutenzione e installazione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Atena Lux non si assume alcuna responsabilità per danni causati da prodotti modificati da terze parti o installati erroneamente.
- Non collocare materiale isolante sopra l'apparecchio
- Non gettare l'apparecchio o le sue parti come rifiuti domestici, ma effettuare il corretto riciclaggio secondo le norme del paese di destinazione del prodotto. NON COLPIRE L'APPARECCHIO.

- Turn off the power supply from the general electrical board during maintenance or installation operations. For safety reasons we recommend not to use normal switches for sectioning the electrical line.
- Use protective gloves during installation or maintenance operations.
- All maintenance and installation procedures must be performed by qualified personnel only.
- Atena Lux do not bear any responsibility for damages caused by products modified by third parties or installed wrongly.
- Do not place insulation material over the luminaire
- Do not dispose the luminaire or its parts as household waste, but make the proper recycling according to the regulations of the country of destination of the product.
- DON'T HIT THE LUMINAIRE.

## INSTALLAZIONE


1. Disimballare la plafoniera.



2. Disconnettere l'alimentazione elettrica dell'impianto generale. Assicurarsi che l'apparecchio sia sempre scollegato dall'alimentazione prima dell'installazione o della manutenzione. Non utilizzare l'apparecchio se esso stesso o se il cavo di alimentazione risultano danneggiati.
3. Rimuovere le viti (A) delle staffe laterali, come mostrato in figura.



4. Sollevare il coperchio (B), scollegare i connettori (C).

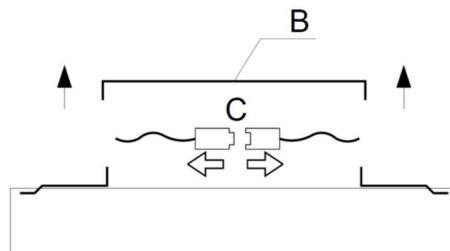


4. Lift the cover (B), disconnecting the connectors (C).

5. Predisporre a soffitto nelle posizioni indicate (D) n° 4/8 tasselli, adeguati al tipo di soffitto e a sostenere il peso del corpo illuminante e realizzare il foro centrale per il passaggio del cavo di alimentazione.


Per la versione 1170x1170, installare il corpo illuminante orientando le staffe in verticale.

5. Dispose n° 4/8 dowels directly on the ceiling (in the indicated position D). Dowels must be, suitable for the type of ceiling and for support lighting fitting weight, and make the central hole for the passage of the power cable. In the 1170x1170 version, install the lighting body with brackets vertically.

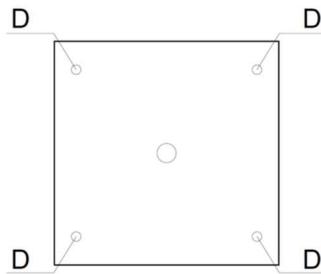


6. Far passare il cavo elettrico (E) attraverso il foro ed eseguire i collegamenti elettrici inserendo i cavi di alimentazione nella morsettiera in dotazione.

6. Pass through the hole the electrical cable (E) and perform the electrical connections inserting the feeding cables into the provided terminal block.

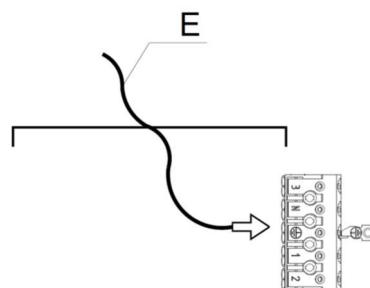

7. Avvicinare la lampada (F) al coperchio e collegare nuovamente i due connettori(G).

7. Approach the luminaire (F) to the cover and reconnecting the two connectors (G).

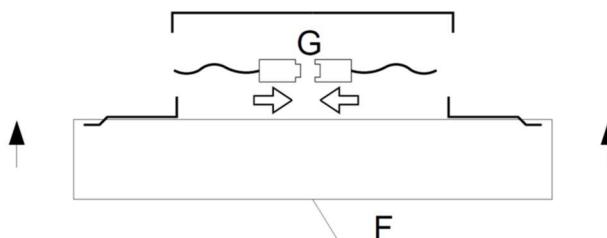


8. Fissare nuovamente le viti laterali (A) al coperchio, per bloccare la lampada.

9. Ricollegare l'alimentazione elettrica generale.

8. Fix the sides screws (A) to the cover to block the luminaire.

8. Reconnect the general power supply.

*Schema elettrico tipico con pulsante normalmente aperto.  
Typical electric wiring with normal open push button.*

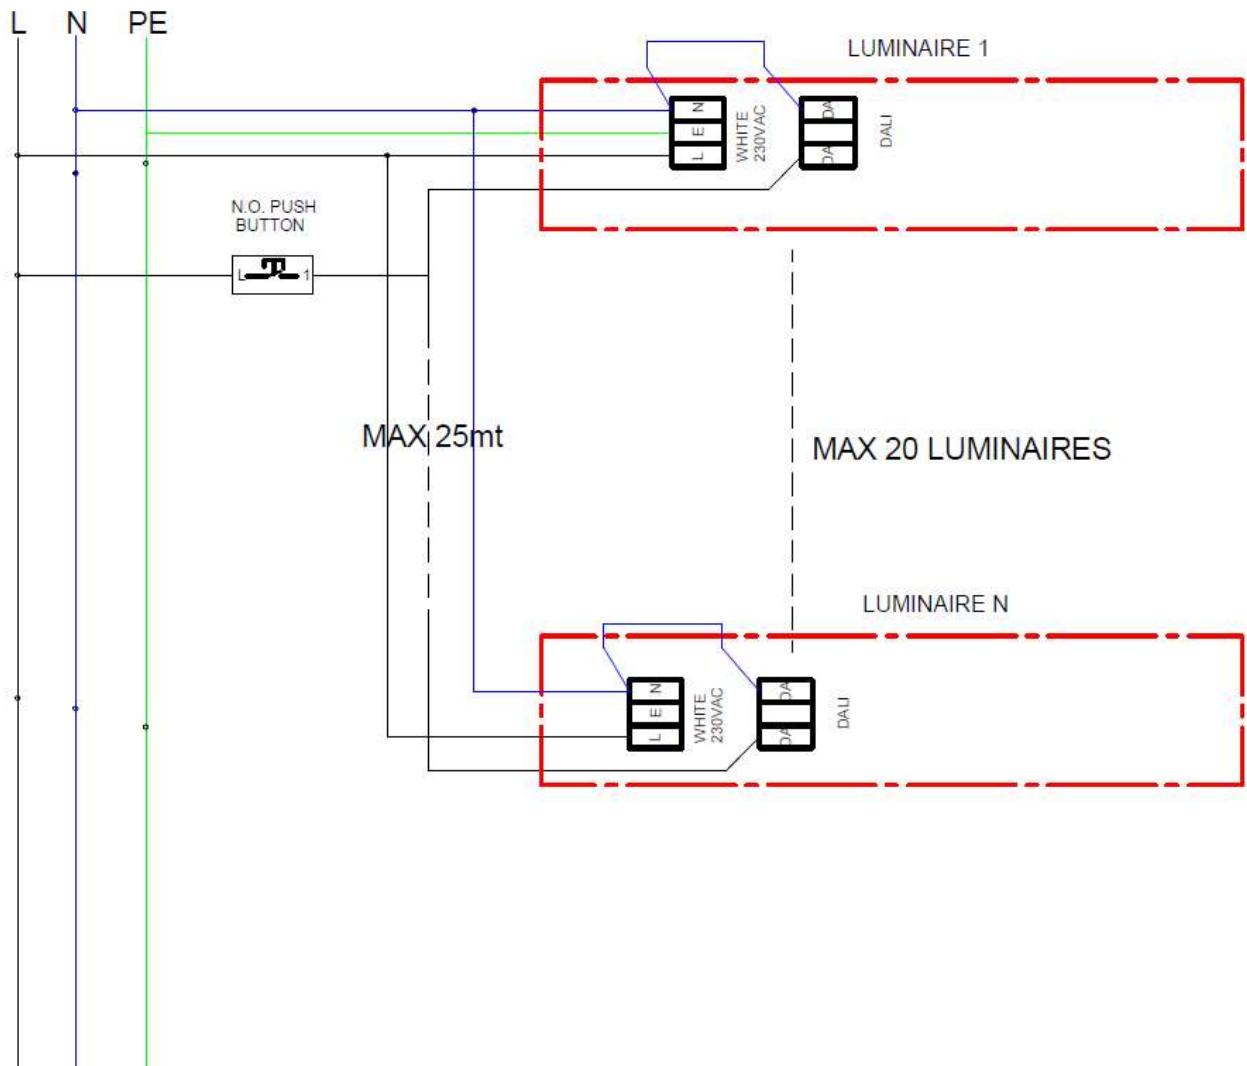

GENERAL NOTES AND INFORMATION TO THE CONSIGNEE

- The apparatus has been assembled according to the rules reported into the CE conformity declaration inside the packaging.
- When receiving the apparatus, verify if the same is devoid of any damages resulting from an unsuitable transport.
- Any complaints, relevant to the apparatus damages, should be reported within 8 days from the receiving of the goods: anyway we remind you that the apparatus is subjected to a careful inspection in every part before packaging and consignment to the customer.
- The material of the packaging must be separated and disposed according to the laws in force in the utilization country.
- GUARANTEE CLAUSES: the guarantee results in the free replacement or repairing of parts of the apparatus resulting defective at the origin for manufacturing flaws. Every parts that should result defective because of carelessness or negligence during the installation, use (improper use) or maintenance procedures, is not included in the guarantee. The same rule applies to transport damages, or circumstances that, in any case, cannot be traced back to a manufacturing process of the product.
- The apparatus is guaranteed for a twelve-month period from purchasing date, that is proved by a document (which must be kept carefully) effective by the fiscal point of view and released by the seller (reporting the name of the dealer and the date of the sale).
- The manufacturer declines all responsibility for possible damages which can, directly or indirectly, result to a person, thing or domestic animal in the event of missed observance of any installation, use and maintenance instructions of this manual.
- In case of repairing or replacement operation, the owner will be charged of the transportation expenses. Supposing that the damage is covered by the guarantee (manufacturing defect, within 12 months from the purchasing), the intervention costs will be covered by ATENA LUX SRL.
- The reproduction even partial of this manual is forbidden unless of written authorization by ATENA LUX SRL.