




neoblank® Spray

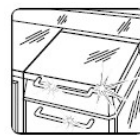

Agente para el cuidado de acero inoxidable

Solución lista para su uso

Aplicación:

- Para el tratamiento de superficies de acero inoxidable.
- Elimina de forma segura y respetuosa huellas, rayas y manchas.
- Deja las superficies de acero inoxidable limpias y con un brillo uniforme mate.
- Impide una nueva contaminación en las superficies tratadas.
- También indicado para cerraduras, bisagras y articulaciones.

Características especiales:

- Especialmente indicado en áreas de procesamiento de alimentos, en base de parafina médica.
- Cunde mucho.
- Libre de clorofluorocarburos (CFC).

Aplicación y dosificación:

Pulverizar neoblank Spray directamente y de forma controlada sobre la superficie limpia y seca. Pasar un trapo seco en dirección de filo y pulir. Las capas protectoras de neoblank Spray pueden eliminarse con los detergentes caraform universal o caraform active.

En el caso de cerraduras y bisagras pulverizar directamente de forma controlada y mover.

Consejos de uso:

- Solo para uso profesional.
- No mezclar con otros productos.

Datos técnicos:

Viscosidad	< 100 mPa s (concentrado, 20 °C)
Densidad	0,8 g/cm ³

Composición:

De acuerdo con las recomendaciones de la Directiva

648/2004 CE sobre detergentes:

- < 5 % tensoactivos no iónicos
- > 30 % hidrocarburos alifáticos (parafina médica), propano/butano

Almacenamiento:

Almacenar a una temperatura entre 10 °C y 30 °C. Proteger la radiación solar directa.

Consejos y medidas de seguridad:

Clasificación y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos.

F+ - Extremamente inflamable

Medidas de seguridad:

- S 16 Conservar alejado de fuentes de ignición - No fumar.
- S 23 No respirar vapor.
- S 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Envase bajo presión. Proteger de la radiación solar directa y de temperaturas por encima de 50 °C. No intente abrir por la fuerza ni quemar el envase.

No rociar directamente sobre un fuego abierto o sobre objetos incandescentes.

Si se respetan las instrucciones de uso, el producto es seguro y apropiado para las directivas del procesamiento de alimentos.

Desechar solo cuando el contenedor esté vacío y cerrado. Para la eliminación de residuos de producto consultar la hoja de seguridad.

Más información sobre seguridad y medio ambiente en las hojas de seguridad de la Unión Europea. Las podrá encontrar en la página web www.drweigert.com bajo la sección "Service".

MB 3309 / 3-1
05/2009