

FRESADO EN SECO
CON UN PLUS.

K5+



5
Ejes

1
Disco

6
Bloques

16
Herra-
mientas

En
seco

Fresado

vhf
CREATING PERFECTION

EL BESTSELLER GLOBAL. CON AÚN MÁS CARACTERÍSTICAS.




Precisión incomparable

- restauraciones en Ultra-HD
- husillo prémium con 4 rodamientos a bolas de cerámica híbrida una para máxima precisión de concentricidad
- 3 µm de precisión de repetición



Fuerte y robusta

- fresa los materiales más duros del mercado, incl. CoCr
- fuerte husillo de 500 vatios y 60.000 rpm
- calidad industrial pesada para una máxima rigidez
- cuerpo de fundición macizo – mínimas vibraciones

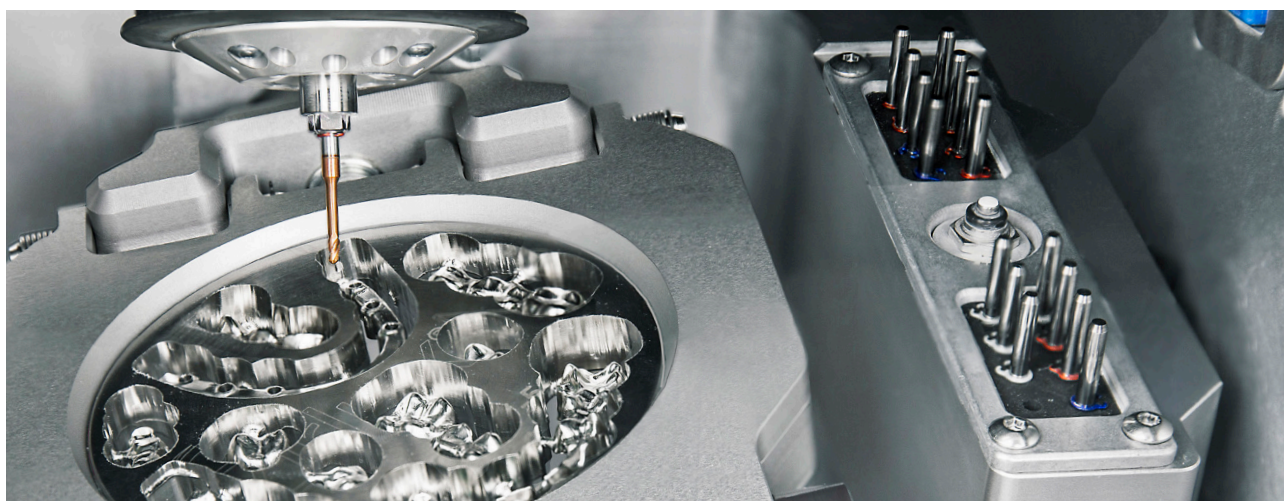

Absoluta independencia

- disponibilidad de material ilimitada en formato redondo de 98 mm, disponible adicionalmente soporte de bloque y pilar
- máximas aplicaciones con ángulo de giro $\pm 35^\circ$ en el 5º eje y pieza bruta de hasta 40 mm de grosor



Fiabilidad alemana probada

- desarrollado y fabricado al 100% en Alemania
- concepto sofisticado de aire de bloqueo para proteger la mecánica, la electrónica y el husillo
- cámara web para mantenimiento a distancia
- conexión a Ethernet para conexión estable a larga distancia
- 24 meses de garantía



Sujeción con una sola mano gracias a la función **DirectDiscTechnology**



Máxima rentabilidad

- ionizador y circulación de aire mejorada para la sencilla limpieza de la máquina
- **DirectDiscTechnology** - tecnología revolucionaria para la sujeción de plato redondo
- cambiador automático para 16 herramientas
- software DentalCAM perfectamente adaptado e incluido en el precio

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

Herramientas de precisión de vhf

- muelas y fresas con una sofisticada geometría de corte
- para mecanizar todos los tipos de materiales: cera, PMMA, óxido de circonio, composites, titanio, CoCr y vitrocerámica
- duración superior con la mejor calidad y atractivos precios

vhf DentalCAM

- potente paquete de Software con STL-Import abierto para todos los programas CAD habituales
- estrategias CAM optimizadas para el mecanizado más rápido posible
- adaptado perfectamente a todas las fresadoras dentales de vhf – para resultados fiables de primera calidad

SOCIOS GLOBALES



Las fresadoras dentales, herramientas y Software de vhf se venden exclusivamente a través de los socios OEM y distribuidores. Póngase en contacto con ellos.

globalmente: dental.vhf.de/en
América: vhf.com

- Made
- in
- Germany